


G-ONE 2210

Duplikátor s dálkovým ovládáním

- 1 pro všechny
- Pevný kód a Rolling Code
- Multifrekvenční a automatické skenování
- Snadné kopírování
- Patentové právo vyhrazeno

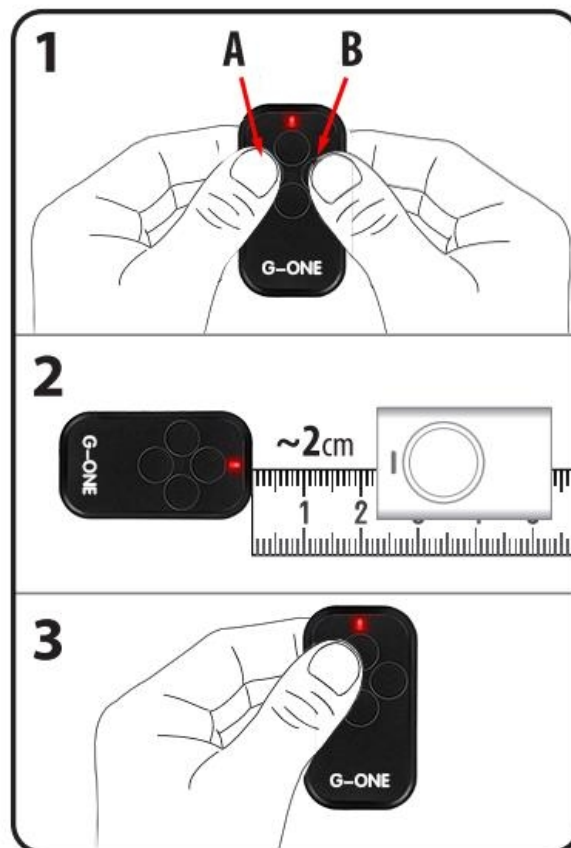

RCRR znamená :

Registr přijímače valivého kódu

Tabulka 1

ACM	CLEMSA	GIBIDI	MONSEIGNEUR	QUASAR
ADYX ^{RCRR}	CPS	GULLIVER	MOOVOR ^{RCRR}	RIB
AERF	DASPIR ^{RCRR}	HORMANN	MOTOR LIFT	ROPER
ALLMATIC ^{RCRR}	DEA SYSTEM	JAY	NICE ^{RCRR}	SABUTOM
APERIO	DELMA	JCM	NOLOGO	SEAV
APERTO	DICKERT	KBLUE	NORMSTAHL	SECULUX
APRIMATICAR ^{RCRR}	DITEC ^{RCRR}	KEY	NORTON	SECURVERA
ATA	DOITRAND	KRÁLOVSKÉ BRÁNY	NOVOFWERM	SERAI
AVIDSEN	DOORHAN	KLING	NOVOTECNICAR ^{RCRR}	SILVELOX
BALLAN	DOORMATIC	LABEL	O&OR ^{RCRR}	SIMINOR
BENINCAR ^{RCRR}	DUCATI	LEB	OG	SOMFY
BESIDE	ECOSTAR	LIFE	OPENOUT	SOMMER
BFT ^{RCRR}	ELBE	LIFT MASTER	PECCINN	STAGNOLI
CAME	ELCA	LINCE	PORTAMATIC	TAU ^{RCRR}
CARDIN ^{RCRR}	ERREKA	LINEÁRNÍ	PRASTEL ^{RCRR}	TELCOMA
CASAL	FAAC ^{RCRR}	MA	PROEM	TOR LIFT
CASIT	FADINI ^{RCRR}	MARANTEC	PROGET	V2 ^{RCRR}
CELISA	FERPORT	MERLIN	PROLIFT	VDS ^{RCRR}
CENTURION	GENIER ^{RCRR}	MERLIN2.0	PROTECO	VRAWFORD
CHAMBERLAIN	GENIUS ^{RCRR}	MHOUSER ^{RCRR}	PUJOL ^{RCRR}	

A) PROGRAMOVÁNÍ:

- Standardní

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka A a B na přístroji G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka LIGHT.
2. Umístěte dálkové ovladače podle obrázku 2 a stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, který chcete duplikovat, dokud nezačne kontrolka G-ONE rychle blikat.
3. Zatímco kontrolka G-ONE bliká, stiskněte klávesu, na kterou chcete právě získaný klíč naprogramovat. Ps.: Pro naprogramování zbývajících kláves zopakujte předchozí postup.

-BFT

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka A a B na přístroji G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka LIGHT.
2. Umístěte dálkové ovladače podle obrázku 2 a stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, který chcete duplikovat, dokud se nerozsvítí kontrolka G-ONE; uvolněte tlačítko původního ovladače a počkejte, dokud kontrolka G-ONE nezačne blikat.
3. Vysílejte zdrojový kód původního dálkového ovládání stisknutím tlačítek 1 a 2 dohromady (u předchozích modelů je tlačítko ukryto pod otvorem na zadní straně dálkového ovládání), kontrolka začne rychle blikat; tlačítka uvolněte.
4. Zatímco kontrolka G-ONE bliká, stiskněte klávesu v místě, kde chcete právě získaný klíč naprogramovat; kontrolka zhasne.

-FAAC a GENIUS

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka A a B na přístroji G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka LIGHT.
2. Umístěte dálkové ovladače podle obrázku 2 a stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, který chcete duplikovat, dokud se nerozsvítí kontrolka G-ONE; uvolněte tlačítko původního ovladače a počkejte, dokud kontrolka G-ONE nezačne blikat.
3. Stiskněte tlačítka 1 a 2 původního dálkového ovladače, dokud nezačne blikat kontrolka; uvolněte tlačítka a znovu stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, který chcete duplikovat, kontrolka G-ONE začne rychle blikat: uvolněte tlačítko.
4. Zatímco kontrolka G-ONE bliká, stiskněte klávesu, na kterou chcete právě získaný klíč naprogramovat; kontrolka zhasne.

-V2

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka A a B na přístroji G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka LIGHT.
2. Umístěte dálkové ovladače podle obrázku 2 a stiskněte tlačítko původního dálkového ovladače, který chcete duplikovat, dokud se nerozsvítí kontrolka G-ONE; uvolněte tlačítko původního ovladače a počkejte, dokud kontrolka G-ONE nezačne blikat.
3. Znovu stiskněte stejné tlačítko původního dálkového ovladače, kontrolka G-ONE začne rychle blikat: uvolněte tlačítko.
4. Zatímco kontrolka G-ONE bliká, stiskněte klávesu, na kterou chcete právě získaný klíč naprogramovat; kontrolka zhasne.

B) ZÍSKÁNÍ NA PŮVODNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTCE:





- Prostřednictvím funkce RCRR (viz značky v tabulce 1)




PS: **RCRR** znamená: **Registr přijímače** rolovacího kódu



1. Umístěte se do blízkosti původního přijímače.
2. Stiskněte a podržte tlačítka C a D přístroje G-ONE, dokud se nezhasne světlo LIGHT; poté tlačítka uvolněte.
3. Když kontrolka rychle bliká, stiskněte naprogramované tlačítko. Počkejte, až kontrolka přestane blikat.





- Zbývajících značky viz tabulka 2



Tabulka 2:


Značky	Modely	Programování na centrální jednotce
<p>ADYX</p>		<p>1. Stiskněte následující tlačítka přijímače: SW1 pro naprogramování CH1 SW2 pro programování CH2 Rozsvítí se kontrolka centrální jednotky. 2. Podržte naprogramované tlačítko BLACK ONE. Kontrolka přijímače začne 2 blikat. Uvolněte tlačítko.</p>
<p>ALLMATIC</p>		<p>1. Stiskněte tlačítko PGM, rozsvítí se kontrolka; tlačítko uvolněte. 2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE. dokud nezačne blikat kontrolka na centrální jednotce; tlačítko uvolněte. 3. Pro ukončení režimu programování počkejte 10 sekund.</p>
<p>APRIMATICA</p>	<p>TM TR TXM</p> 	<p>Programování na centrální jednotce (1. dálkový ovladač) POZOR: po provedení tohoto postupu budou vymazány všechny kódy, které byly předtím uloženy v přijímači. 1. Odpojte napájecí zdroj od přijímače. 2. Podržte stisknutou klávesu delete a napájejte přijímač, dokud nezhasne kontrolka i zvukový signál. 3. Umístěte se do dosahu příjmu centrální jednotky. 4. Podržte současně tlačítka A a C na G-ONE, dokud kontrolka nezhasne; tlačítka uvolněte. 5. Zatímco kontrolka bliká, stiskněte naprogramované tlačítko, dokud přijímač několikrát nezapípa a poté se znovu nepřetržitě ozve. 6. Počkejte na konec zvukového signálu. <i>Chcete-li uložit více dálkových ovladačů, postupujte podle postupu Programování dálkových ovladačů (předchozí odstavec).</i></p>
<p>APERTO</p>		<p>1. Stiskněte tlačítko učení na centrální jednotce: jednou pro kanál 1, rozsvítí se kontrolka 3.1 dvakrát pro kanál 2, rozsvítí se kontrolka 3.2. 2. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté do 10 sekund, dokud kontrolka nezhasne.</p>




ATA		<p>Dálkové programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte pracovní tlačítko původního dálkového ovladače. 2. Do 10 sekund stiskněte špičatým předmětem skryté tlačítko uprostřed čtyř tlačítek původního dálkového ovládání. 3. Stiskněte dvakrát naprogramované tlačítko G-ONE. Programování na motoru <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknuté tlačítko DOOR CODE až do konce postupu. 2. Stiskněte dvakrát naprogramované tlačítko G-ONE. 3. Uvolněte tlačítko DOOR CODE.
		<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknuté tlačítko SW1 na centrální jednotce až do konce postupu. 2. Stiskněte dvakrát naprogramované tlačítko G-ONE. 3. Uvolnění tlačítka SW1
AVIDSEN		<p>Programování na centrální jednotce (104260)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko S1: jednou naprogramovat kanál 1, rozsvítí se kontrolka CH1 dvakrát naprogramovat kanál 2, rozsvítí se kontrolka CH2 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, kontrolka centrální jednotky třikrát zabliká. <p>Programování na centrální jednotce (104250)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko RF, dokud se nerozsvítí kontrolka L1. Uvolněte tlačítko. 2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. <p>Programování centrální jednotky (610955)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko RF, dokud se nerozsvítí kontrolka centrální jednotky. Uvolněte tlačítko a počkejte, až kontrolka zhasne. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, rozsvítí se kontrolka centrální jednotky. 3. Pro dokončení programování počkejte 10 sekund.
BENINCA	<p>LOT WMS; APPLE; CUPIDO; IO; LOT W; LOT WCV; LOT XW; ROLLKEY; TO.GO.QV; TO.GO.WP; TO.Go.WV; TWWK; TWV</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko P na přijímači: jednou pro programování ch1 (červená kontrolka svítí) dvakrát pro programování ch2 (zelená kontrolka svítí) 2. LED dioda svítí 3 sekundy, pak na 1 sekundu zhasne a znovu se rozsvítí. 3. Když svítí kontrolka přijímače, podržte naprogramovanou klávesu G-ONE, kterou chcete přiřadit k vybranému kanálu. 4. Pokud chcete přidat další dálkové ovladače, zopakujte to prosím. krok 3 do 5 sekund od předchozího uložení.






<p>BFT</p>	 <p>BFT GHIBLI BFT KLEIO BFT MITTO A BET MITTO M BFT MITTO RCB BFT MURALE BE TEO BF TRC</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte následující tlačítka přijímače: SW1 pro naprogramování CH1 SW2 pro programování CH2 Kontrolka centrální jednotky začne blikat. 2. Podržte současně tlačítka A a C na G-ONE, dokud kontrolka nezasvítí; tlačítka uvolněte. 3. Zatímco kontrolka bliká, stiskněte naprogramovanou klávesu. Kontrolka přijímače se trvale rozsvítí. 4. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE. Kontrolka přijímače začne blikat. Uvolněte klávesu.
<p>BALLAN</p>	<p>FM400 FM400E</p>	<p>Programování automatizace s displejem (FM402B a FM4040B)</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte tlačítka START a STOP na skříňce po dobu 4 sekund, na displeji se zobrazí 2 tečky, po kterých následuje zvukový signál (pouze u některých typech automatiky). 2. Opakovaně stiskněte tlačítko STOP, dokud se nezobrazí nápis TELE. 3. Podržte tlačítko STOP stisknuté po dobu 2 sekund, dokud se neobjeví blikající nápis Zobrazí se LEARN. 4. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. 5. Po dokončení programování se ozve pípnutí. Dálkové programování (FM400) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejměte kryt původního dálkového ovladače. 2. Stiskněte skryté tlačítko uprostřed dálkového ovladače na 2 sekundy pomocí špičatého předmětu. 3. Stiskněte tlačítko původního dálkového ovládání na 1 sekundu. 4. Do 5 sekund stiskněte tlačítko BLACK ONE. <p>Programování na centrální jednotce (FM400)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko P1 centrální jednotky, kontrolka L1 začne blikat. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko dálkového ovladače G-ONE do 5 sekund, kontrolka L1 se trvale rozsvítí. 3. Počkejte 5 sekund, abyste ukončili programování. Programování na centrální jednotce (FM400E) <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko na centrální jednotce. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE 3. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili programování.



<p>CARDIN</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknuté tlačítko MEMO přijímače (kontrolka L1 začne blikat) a ihned poté stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE (kontrolka L1 přijímače zhasne). 2. Nejprve uvolněte tlačítko dálkového ovladače a poté tlačítko MEMO přijímače (kontrolka L1 přijímače začne opět blikat). 3. Podržte stisknutou právě naprogramovanou klávesu G-ONE. L1 led přijímače se vypne.
<p>CAME</p>	<p>CAME TOP432EV CAME TOP434M CAME TOP432NA CAME TOP862NA CAME TOP432S CAME TWIN CAME TOP432SA CAMETOP434A</p>	
<p>CASIT</p>	<p>BE HAPPY S AZUL BEHAPPY S MP5TRFC</p> 	<p>Dálkové programování (VTM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 původního dálkového ovladače, rozsvítí se kontrolka dálkového ovladače a po 2 sekundách zhasne a poté se opět rozsvítí. 2. Podržte stisknuté klávesy 1 a 2, dokud nezačne blikat kontrolka. <p>Počkejte, dokud LED dioda opět nezhasne.</p>
	<p>MTE VTM</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. <p>Programování na centrální jednotce (VTM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte programovací tlačítko na centrální jednotce, červená kontrolka se trvale rozsvítí. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, červená kontrolka asi 2 sekundy bliká a poté se opět trvale rozsvítí, což signalizuje správné naprogramování. Programování na centrální jednotce (RXS 2063N) <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko SET, LED CODE začne blikat. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE, dokud se kontrolka trvale nerozsvítí. Uvolněte tlačítko. <p>Programování na dálku (BE HAPPY)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknutou klávesu původního radioremote po dobu 10 sekund. 2. Podržte stisknutou klávesu G-ONE po dobu 5 sekund. Programování na centrální jednotce (BE HAPPY) <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko SEL na přijímači: jednou pro kanál 1 nebo dvakrát pro kanál 2, kontrolka kanálu začne blikat. 2. Podržte stisknutou klávesu BLACK ONE, dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka centrální jednotka se trvale zapíná. Uvolněte klíč




<p>CELINSA</p>		<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte skryté tlačítko původního ovladače, centrální jednotka vydá zvukový signál. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, centrální jednotka vydá 2 zvukové signály. 3. Počkejte 30 sekund, abyste ukončili programování. Programování na centrální jednotce <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko na centrální jednotce, ozve se pípnutí. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE, centrální jednotka vydá 2 zvukové signály. 3. Počkejte 30 sekund, abyste ukončili programování.
<p>CHAMBERLAIN</p>		<p>Programování na centrální jednotce (94335E a 94334E)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otevřete skříň motoru. 2. Stiskněte programovací tlačítko, rozsvítí se kontrolka. 3. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka motoru. 4. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili programování. Programování na centrální jednotce (4330E a 4335E) <ol style="list-style-type: none"> 1. Přiblížte se k ovládacímu panelu na zadní straně motoru. 2. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté až do konce programování. 3. Stiskněte tlačítko SMART na ovládacím panelu, kontrolka jednou blikne. 4. Uvolněte tlačítko G-ONE a počkejte 10 sekund, abyste ukončit programování.



CLEMSA		<p>Dálkové programování (e-kód)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte skryté programovací tlačítko funkčního originálního dálkového ovladače na dobu alespoň 3 sekund. 2. Stiskněte současně tlačítka A a C na ovladači G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka dálkového ovládání. 3. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Programování na centrální jednotce (e-kód) <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte programovací tlačítko na centrální jednotce. 2. Stiskněte současně tlačítka A a C na ovladači G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka dálkového ovládání. 3. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Programování dálkového ovládání (MUTAN) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejměte kryt baterií funkčního originálního dálkového ovládání a stiskněte skryté tlačítko. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Programování na centrální jednotce (MUTAN) <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte programovací tlačítko na centrální jednotce, ozvou se dvě pípnutí. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, ozve se jedno pípnutí. <p>Programování na centrální jednotce (RCB)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte programovací tlačítko na centrální jednotce, ozvou se dvě pípnutí. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE, tři. ozve se pípnutí.
DASPI	ZERO RC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte programovací tlačítko na centrální jednotce, zelená kontrolka se trvale rozsvítí nebo začne blikat. 2. Podržte tlačítko naprogramovaného G-ONE stisknuté po dobu 30 sekund, dokud nezačne blikat nebo nezhasne kontrolka centrální jednotky. 3. Uvolněte klávesu G-ONE.




DEA SYSTEM	<p>GENIE R 273 GOLDR MIO TR PUNTO 278</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do dosahu příjmu centrální jednotky. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 15 sekund. 1 a 2* originálního dálkového ovladače, který byl dříve naprogramován na centrální jednotce. Uvolněte tlačítko. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE stisknutou do 5 sekund. <p>* Pokud se relé centrální jednotky aktivuje po současném podržení tlačítek, opakujte krok 1 mírně asynchronním stisknutím tlačítek A a B.</p> <p>Programování na centrální jednotce</p> <p>Poznámka: pro získání dálkových ovladačů s klouzavým kódem musí být propojka umístěná na přijímací desce nastavena do polohy A.</p> <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte a uvolněte tlačítko P1 na centrální jednotce, červené světlo se rozsvítí. LED dioda se rozsvítí.
		<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Po ukončení ukládání uslyšíte aktivaci relé centrální jednotky.
DITEC	<p>BIX LG4; BIX LP2; GOL4</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko PROG na přijímači. Rozsvítí se kontrolka SIG. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, bliká kontrolka SIG potvrzující úspěšné naprogramování.
DOORHAN	Vysílač4	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte a uvolněte tlačítko R na přijímači. Na levé straně displeje centrální jednotky se na chvíli zobrazí číslo 0. Stiskněte dvakrát naprogramované tlačítko G-ONE. Zkontrolujte, zda právě naprogramovaný dálkový ovladač na přijímači správně funguje.
ECOSTAR	<p>RSC; RSE; RSZ</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte průhledné tlačítko P na motoru, kontrolka začne pomalu blikat. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE do 10 sekund, kontrolka motoru začne rychle blikat. Podržte naprogramované tlačítko BLACK ONE, dokud se nezobrazí kontrolka motoru velmi rychle bliká.




ERREKA	<p>IRIS; VÁLEC 2 868; VÁLEC 2; VÁLEC 4 868; SOL433; SOL868; VEGA 433; VEGA 868</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do dosahu příjmu centrální jednotky. Stiskněte skryté tlačítko (umístěné pod malým otvorem na straně klávesnice) originálního dálkového ovladače, který byl dříve naprogramován na centrální jednotce. Stisknutím tlačítka 1 nebo 2 na původním dálkovém ovladači aktivujte funkci akvizice přijímače (přijímač pro potvrzení zapípá nebo zabliká). Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Pokud je programování úspěšné, přijímač vydá potvrzující zvukový signál. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili režim programování. Programování na centrální jednotce <ol style="list-style-type: none"> Povolte funkci akvizice na přijímači (viz uživatelská příručka centrální jednotky). Stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE. Pokud je programování úspěšné, přijímač vydá zvukový signál nebo bliká pro potvrzení. Vypněte funkci acquiring na přijímači (prosím. viz návod k obsluze centrální jednotky).
FAAC	XT433RC	
FAAC	<p>DL868SLH; T433SLH; T868SLH; TE433HG; TML433SLH; XT433SLH; XT868SLH</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do blízkosti původního přijímače. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE.
		
FADINI	<p>JUBI 433 JUBI SMALL</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do blízkosti původního přijímače. Podržte současně tlačítka C a D na G-ONE, dokud kontrolka nezhasne; tlačítka uvolněte. Zatímco kontrolka rychle bliká, stiskněte tlačítko naprogramovaný klíč; počkejte, až kontrolka přestane blikat.
GENIUS	<p>AMIGO;AMIGOLD;BRAVO;ECHO; KILO</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do blízkosti původního přijímače. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE.





<p>GIBIDI</p>	<p>AU160 WOOD; AU1600; AU1680 WOOD; AU1680; DOMINO</p> 	<p>Dálkové programování (rx AU02820-AU02920/30)</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do dosahu příjmu centrální jednotky. Podržte současně (po dobu 10-10 sekund) tlačítka 1 a 2 originálního dálkového ovladače, který byl dříve naprogramován na přijímači. Kontrolka přijímače se trvale rozsvítí. Stiskněte a uvolněte tlačítko původního dálkového ovládání. Stiskněte a uvolněte naprogramované tlačítko G-ONE. Programování dálkového ovládání (ostatní přijímače) <ol style="list-style-type: none"> Umístěte se do dosahu příjmu centrální jednotky. Současné stisknutí (po dobu 6 sekund) tlačítek 1 a 2 originálu rádiový ovladač dříve naprogramovaný na přijímači. Uvolněte tlačítka. Stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE. POZNÁMKA: pro získání rolovacího kódu je nutné odstranit propojku JP2. rádiové ovladače na přijímači. <p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko Learn na přijímači, rozsvítí se červená kontrolka. Podržte naprogramovanou klávesu BLACK ONE v rámci. 6sekund, dokud kontrolka centrální jednotky nezhasne.
<p>JCM</p>	<p>GO CUBELLS ;GO DMIL ;GO FORSA ;GO GIBIDI ;GO HYDOM ;GO NORTON;GO ROPER ;GO TECH ;GO ;MINI GO ;NEO;DMIL ;NEO EMFA;NEO FORSA ;NEO PUJOL ;NEO ROPER ;NEO SERVIPARKING ;NEO ;TWIN</p>	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko na centrální jednotce; ozve se jedno pípnutí. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili programování.
		





<p>KEY</p>	<p>900TXB-42R SUB 44R TXB 44R</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> Umístíte se do dosahu příjmu centrální jednotky. Podržte stisknuté tlačítko originálního dálkového ovladače, který byl dříve naprogramován na přijímači, po dobu alespoň 15 sekund. Uvolněte tlačítko. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE do 10 sekund. Programování na centrální jednotce <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte jednou tlačítko P na přijímači, kontrolka začne blikat po dobu 10 sekund. Stiskněte jednou naprogramované tlačítko G-ONE. Počkejte na aby se kontrolky LR1 a LR2 rozsvítily na 2 sekundy.
<p>KRÁLOVSKÉ BRÁNY</p>	<p>CLIPPER STYLO</p> 	<p>Programování na centrální jednotce - Automatizace</p> <ol style="list-style-type: none"> Podržte stisknuté tlačítko RADIO na centrální jednotce po dobu 1 sekundy. Červená kontrolka rádiového klíče se trvale rozsvítí. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Červená kontrolka rádiového klíče začne blikat. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili programování. Programování na centrální jednotce - Brána pro pěší <ol style="list-style-type: none"> Podržte stisknuté tlačítko RADIO na centrální jednotce po dobu 1 sekundy. Červená kontrolka dálkového klíče se trvale rozsvítí. Stiskněte tlačítko START centrální jednotky na 1 sekundu. Červená kontrolka rádiového klíče zůstane svítit a zelená kontrolka startovacího klíče se trvale rozsvítí. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Červená kontrolka klávesy rádia začne blikat a zelená kontrolka klávesy start zůstane svítit. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili programování.
<p>VÝTAH S HLAVNÍM MOTOREM</p>	<p>132B2372 ;1A5477 ;1A56397 ;84330E ; 84330EML ;84333EML;84335EML 8747EML 94330EML ;94333E ;94333EML; 94334CE;94334E ;94335E ;94335EML ; 9747E</p> 	<p>Programování na centrální jednotce (94335E a 94334E)</p> <ol style="list-style-type: none"> Otevřete skříň motoru. Stiskněte programovací tlačítko; rozsvítí se kontrolka. Podržte naprogramované tlačítko BLACK ONE, dokud nezačne blikat kontrolka motoru. Počkejte 10 sekund, abyste ukončili programování. Programování na centrální jednotce (4330E a 4335E) <ol style="list-style-type: none"> Přejděte k ovládacímu panelu umístěnému na zadní straně motoru. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté až do konce programování. Stiskněte tlačítko SMART na ovládacím panelu; kontrolka jednou blikne. Uvolněte tlačítko G-ONE a počkejte 10 sekund, abyste mohli ukončit programování.



<p>LABEL</p>	<p>SPYCO</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejměte kryt baterií funkčního originálního dálkového ovládání. 2. Podržte stisknuté tlačítko původního dálkového ovládání, které se obvykle používá, až do konce dalšího kroku. 3. Stiskněte skryté tlačítko umístěné v krytu na dobu nejméně 1 sekundy a poté obě tlačítka uvolněte. 4. Do 8 sekund stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. <p>Programování na centrální jednotce</p> <p>Programování RELAY 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknuté tlačítko SW1 na centrální jednotce, dokud se nerozsvítí kontrolka LED 2. 2. Stisknutím tlačítka SW1 zvolte požadovanou funkci, jak je uvedeno v návodu k obsluze centrální jednotky. 3. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE; pro potvrzení začnou blikat dvě kontrolky centrální jednotky. <p>Programování RELÉ 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknuté tlačítko SW2 na centrální jednotce, dokud se nerozsvítí kontrolka LED 2. 2. Stisknutím tlačítka SW2 vyberte požadovanou funkci, jak je uvedeno v návodu k obsluze centrální jednotky. 3. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE; rozsvítí se dvě kontrolky G-ONE. <p>centrální jednotka začne blikat pro potvrzení.</p>
<p>MERLIN 2.0</p>	<p>E940M; E943M; E945M</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE stisknutou až do konce postupu. 2. Stiskněte tlačítko LEARN na centrální jednotce a ihned jej uvolněte. 3. Centrální jednotka vydá 2 kliknutí pro potvrzení.




<p>MERLIN</p>	<p>C940 C943 C945 M842 M844</p> 	<p>Programování na centrální jednotce - MT (C940, C943 a C945)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE stisknutou až do konce postupu. 2. Stiskněte a uvolněte oranžové tlačítko LEARN na centrální jednotce, kontrolka jednou blikne. 3. Uvolněte klávesu G-ONE. <p>Programování na centrální jednotce - MR (C940, C943 a C945)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE stisknutou až do konce postupu. 2. Stiskněte a uvolněte fialové tlačítko LEARN na centrální jednotce; kontrolka centrální jednotky jednou blikne. 3. Uvolněte klávesu G-ONE. <p>Programování na centrální jednotce - M530/M532 (M842 a M844)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko LEARN na centrální jednotce. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. 3. Znovu stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE.
<p>MHOUSE</p>	<p>GTX4 MOOVO TX3 TX4</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte stisknuté tlačítko P1 nebo tlačítko MEMO, dokud se kontrolka centrální jednotky trvale nerozsvítí; tlačítko uvolněte. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, kontrolka centrální jednotky zhasne. 3. počkejte 1 sekundu a znovu stiskněte naprogramované tlačítko G- ONE, kontrolka centrální jednotky pro potvrzení 3x zabliká. 4. Pro dokončení programování počkejte 10 sekund.
<p>NICE</p>	<p>ERA ONE; ERA-FLOR; FLO-R; INTI; ONE; SMILO; VERY-VR</p> 	<p>Programování na centrální jednotce (standard)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte a uvolněte tlačítko P1 na přijímači, kontrolka L1 přijímače se rozsvítí na 5 sekund. 2. Podržte naprogramované tlačítko BLACK ONE, dokud se nezobrazí kontrolka L1. přijímače se vypne. 3. Uvolněte klávesu G-ONE a počkejte 1 sekundu. 4. Znovu stiskněte tlačítko G-ONE, dokud kontrolka L1 nezhasne. Uvolněte tlačítko dálkového ovládání. Kontrolka přijímače pro potvrzení třikrát zabliká.




NOVOFERM	<p>MCHS MIKRO-NOVOTRON 502 MIKRO-NOVOTRON 504 MINI-NOVOTRON 502 MINI-NOVOTRON 504 MNHS</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko na centrální jednotce, kontrolka začne blikat. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko BG-ONE a podržte je přibližně 3 sekundy, dokud nezačne kontrolka rychle blikat. <p>Programování motoru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikujte 3 programovací tlačítka na motoru. 2. Stiskněte oválné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí "1". 3. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté po dobu nejméně dvou sekund. 4. Stiskněte oválné tlačítko na motoru, dokud se na displeji nezobrazí "0". 5. Pro ukončení režimu programování vyčkejte 15 sekund.
NORTON	<p>NEO</p> 	<p>Dálkové programování</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postavte se do blízkosti přijímače a špičatým předmětem stiskněte tlačítko na zadní straně originálního dálkového ovladače. Přijímač vydá zvukový signál, který signalizuje přepnutí do režimu synchronizace. 2. Do 10 sekund stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Přijímač vydá další krátké pípnutí, které signalizuje, že dálkové ovládání bylo synchronizováno. 3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení režimu programování, centrální jednotka vydá 2 krátká pípnutí. Programování na centrální jednotce <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko "PROG". 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE; centrální jednotka vydá dlouhý zvukový signál a rozsvítí se kontrolka LED.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Vyčkejte 10 sekund pro ukončení režimu programování, centrální jednotka vydá 2 krátká pípnutí.
O&O	<p>ELIOT RAY T.COM R4-2 T.COM R8-2 TX</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko SW1 na centrální jednotce, kontrolka centrální jednotky začne blikat. 2. Podržte současně tlačítka A a C na G-ONE, dokud kontrolka nezhasne; tlačítka uvolněte. 3. Zatímco kontrolka G-ONE bliká, stiskněte naprogramované tlačítko, dokud se kontrolka centrální jednotky trvale nerozsvítí. 4. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, dokud nezačne blikat kontrolka centrální jednotky. 5. Pokud chcete naprogramovat druhou klávesu, stiskněte klávesu SW2 na centrální jednotce a zopakujte postup od kroku 2 nebo počkejte, až se kontrolka centrální jednotky vypne, abyste mohli dokončit programování.

PECCININ	TX MENBRANA 	Programování na centrální jednotce 1. Stiskněte tlačítko LEARN, na centrální jednotce se rozsvítí kontrolka. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, kontrolka začne rychle blikat. 3. Znovu stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, LED dioda se rozsvítí.
PROLIFT	C940 C943 C945 M842 M844 	Programování na centrální jednotce - MT (C940, C943 a C945) 1. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE stisknutou až do konce postupu. 2. Stiskněte a uvolněte oranžové tlačítko LEARN na centrální jednotce; kontrolka jednou blikne. 3. Uvolněte klávesu G-ONE. Programování na centrální jednotce - MR (C940, C943 a C945) 1. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE stisknutou až do konce postupu. 2. Stiskněte a uvolněte fialové tlačítko LEARN na centrální jednotce; kontrolka centrální jednotky jednou blikne. 3. Uvolněte klávesu G-ONE. Programování na centrální jednotce - M530/M532 (M842 a M844) 1. Stiskněte tlačítko LEARN na centrální jednotce. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. 3. Znovu stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE.
PRASTEL	BFOR MPSTFE MPSTLE MPSTP2E MTE TCE TRQ-P	Programování na centrální jednotce 1. Stiskněte tlačítko P1 nebo tlačítko MEMO na centrální jednotce, kontrolka centrální jednotky se trvale rozsvítí. 2. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté po dobu alespoň 2 sekund, kontrolka centrální jednotky jednou zabliká a poté se trvale rozsvítí. 3. Pro dokončení programování počkejte 10 sekund.
		
PUJOL	NEO TWIN VARIO MARS VARIO OCEAN VARIO 	Programování na centrální jednotce 1. Stiskněte tlačítko na přijímači, přijímač vydá dlouhý zvukový signál. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE. Přijímač vydá krátký zvukový signál. Pokud chcete naprogramovat další dálkové ovladače, zopakujte postup od kroku 2 (do 10 sekund od posledního uložení). V opačném případě počkejte 10 sekund a vyzkoušejte právě naprogramované dálkové ovladače.

RIB	LITHIO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko S1 na centrální jednotce, kontrolka centrální jednotky začne blikat. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. 3. Pro dokončení programování počkejte 10 sekund.
ROPER	NEO 	<p>Programování na dálku (vyžaduje správně fungující dálkový ovladač)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko na zadní straně originálního dálkového ovládání pomocí špičatého předmětu, centrální jednotka vydá zvukový signál. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE do 10 sekund, centrální jednotka vydá zvukový signál. 3. Pro dokončení programování vyčkejte 10 sekund; centrální jednotka vydá 2 zvukové signály pro potvrzení. Programování na centrální jednotce <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko PROG na centrální jednotce. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, centrální jednotka vydá zvukový signál a kontrolka se trvale rozsvítí. 3. Pro dokončení programování počkejte 10 sekund.
SABUTOM	BROOVER BROSTAR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko PROG/RES na centrální jednotce, ozve se zvukový signál. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, centrální jednotka vydá zvukový signál. 3. Vyčkejte 10 sekund na dokončení programování. centrální jednotka vydá dvě pípnutí.
SEAV	BE HAPPY RS 	<p>Dálkové programování</p> <p><i>Poznámka: Aby bylo možné dálkové programování, musí být přepínač SW1 v poloze OFF a přepínač SW2 v poloze ON.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umístěte se do dosahu příjmu centrální jednotky. 2. Podržte stisknutý klíč dálkového ovladače, který byl dříve uložen v centrální jednotce, po dobu alespoň 10 sekund. 3. Podržte naprogramované tlačítko BLACK ONE stisknuté po dobu nejméně 5 sekund. 4. Otestujte jeho správnou funkci.

		<p><i>Pokud chcete uložit další dálkové ovladače, zopakujte postup od kroku 1.</i></p> <p>Programování na centrální jednotce POZNÁMKA: odpojte anténu přijímače.</p> <p>1. Stiskněte tlačítko SEL na přijímači: jednou pro naprogramování kanálu 1 dvakrát pro naprogramování kanálu 2 začne blikat kontrolka příslušného kanálu.</p> <p>2. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté, dokud se kontrolka vybraného kanálu na přijímači trvale nerozsvítí; tlačítko uvolněte.</p> <p><i>Pokud chcete naprogramovat další dálkové ovladače, prosím.</i></p> <p><i>zopakujte postup od kroku 1.</i></p>
SIMINOR	CVXNL MITTO SIM433 	<p>1. Podržte tlačítko PROG na centrální jednotce stisknuté po dobu alespoň 2 sekund, kontrolka zůstane trvale svítit.</p> <p>2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, kontrolka centrální jednotky začne blikat.</p> <p>3. Pro dokončení programování počkejte, až se kontrolka centrální jednotky vypne.</p>
SILVELOX	MHZ 07 RC QUARZ SAW 	<p>Programování na dálku (vyžaduje správně fungující dálkový ovladač)</p> <p>1. Stiskněte současně první dvě tlačítka původního dálkového ovládání.</p> <p>2. Do 5 sekund stiskněte naprogramované tlačítko BLACK ONE.</p> <p>Programování na centrální jednotce</p> <p>1. Vložte propojku "1" na centrální jednotce.</p> <p>2. Podržte stisknuté tlačítko na centrální jednotce.</p> <p>3. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE, dokud se kontrolka centrální jednotky trvale nerozsvítí; uvolněte nejprve tlačítko G-ONE a poté tlačítko centrální jednotky.</p> <p>4. Odstraňte propojku "1" na centrální jednotce.</p> <p><i>V případě, že chcete naprogramovat i zbývající kanály, opakujte všechny předchozí kroky, ale vložte prosím jumper na programovaném kanálu.</i></p>

<p>SOMFY</p>	<p>ALARMA K-EASY NOVÝ K-EASY STARÝ K-EASY KEY GO RTS KEYTIS RTS NS KEYTIS RTS MITTO TELIS RTS</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podržte tlačítko PROG na centrální jednotce stisknuté po dobu alespoň 2 sekund, kontrolka zůstane trvale svítit. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, kontrolka centrální jednotky začne blikat. 3. Pro dokončení programování počkejte, až se kontrolka centrální jednotky vypne.
<p>SOMMER</p>	<p>4010 4020 4025 433 4025 868 4026</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko (B) na přijímači: jednou pro naprogramování kanálu 1; dvakrát se rozsvítí kontrolka C1 pro naprogramování kanálu 2; dvakrát se rozsvítí kontrolka C2 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE; začne blikat a po vypnutí se vypne. 3. Počkejte 10 sekund a ukončete programový režim.
<p>STAGNOLI</p>	<p>KALLISTO VENUS</p>	<p>Programování na centrální jednotce</p> <p>- <i>Uložení prvního kanálu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte dvakrát tlačítko PG na centrální jednotce a podržte je stisknuté, LED1 dvakrát zabliká. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, LED1 se trvale rozsvítí. <p>- <i>Uložení druhého kanálu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tříkrát stiskněte a podržte tlačítko PG na centrální jednotce, LED1 dvakrát zabliká. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, LED1 se rozsvítí. <p>trvale se zapíná</p>
<p>TAU</p>	<p>250K-SLIMR 250K-SLIMRP 250T-4RP</p> 	<p>Programování na centrální jednotce</p> <p>- <i>Uložení prvního kanálu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte jednou tlačítko T1 centrální jednotky, kontrolka L1 (červená) a kontrolka L5 (zelená) se trvale rozsvítí. 2. Podržte naprogramované tlačítko G-ONE stisknuté, dokud kontrolky centrální jednotky nezhasnou. <p>- <i>Uložení druhého kanálu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte dvakrát tlačítko T1 centrální jednotky, kontrolka L1 (červená) a kontrolka L5 (zelená) se trvale rozsvítí. 2. Podržte naprogramovanou klávesu G-ONE, dokud se nezobrazí.

		kontrolky centrální jednotky zhasnou.
TELCOMA	FM400 FM400E 	Programování na centrální jednotce 1. Stiskněte na centrální jednotce tlačítko odpovídající programovanému kanálu: - P1 pro první kanál - P2 pro druhý kanál - kontrolka centrální jednotky pětkrát zabliká. 2. Zatímco centrální jednotka 5krát bliká, stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE, kontrolka centrální jednotky zůstane trvale svítit po dobu asi 3 sekund, což znamená správné naprogramování. 3. Počkejte, až se vypne kontrolka centrální jednotky.
V2	HANDY PHOENIX PHOX 433 TRC TSC TXC	Programování na centrální jednotce 1. Stiskněte tlačítko SW1 na centrální jednotce: - Jednou pro monostabilní kanál 1 (svítí kontrolka L1) - Dvakrát pro bistabilní kanál 1 (svítí kontrolka L1 a kontrolka L3) - 3krát pro monostabilní kanál 2 (svítí kontrolka L2) - 4krát pro bistabilní kanál 2 (svítí kontrolka L2 a kontrolka L3) 2. Do 5 sekund stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE.
		3. Počkejte, až se kontrolka vypne, abyste dokončili proces programování.
VDS	ECO-R TRQ P 	Programování na centrální jednotce 1. Stiskněte tlačítko na přijímači, přijímač jednou pípne. 2. Stiskněte naprogramované tlačítko G-ONE. Přijímač jednou pípne. Pokud chcete naprogramovat další dálkové ovladače, zopakujte postup od kroku 2 (do 10 sekund od posledního uložení). V opačném případě počkejte 10 sekund a vyzkoušejte pouze naprogramované dálkové ovladače.
Pokračování...		