
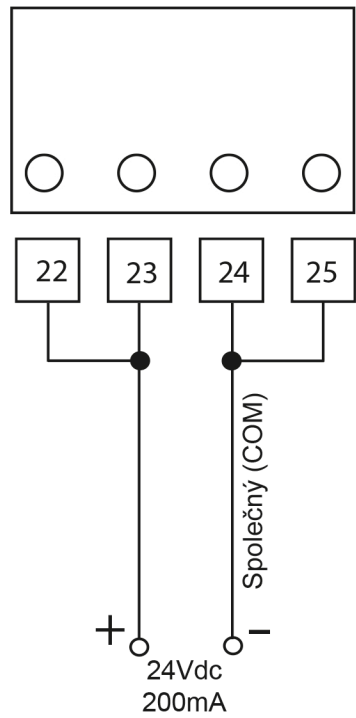
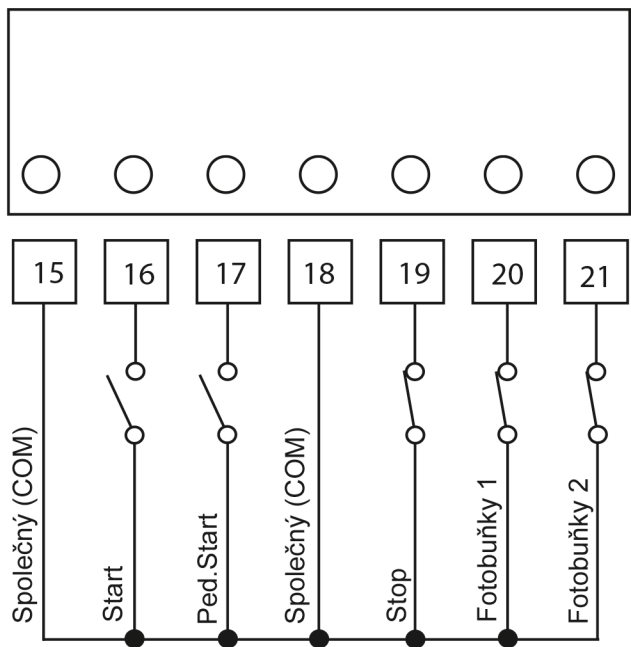


Jumper nastavit na NC

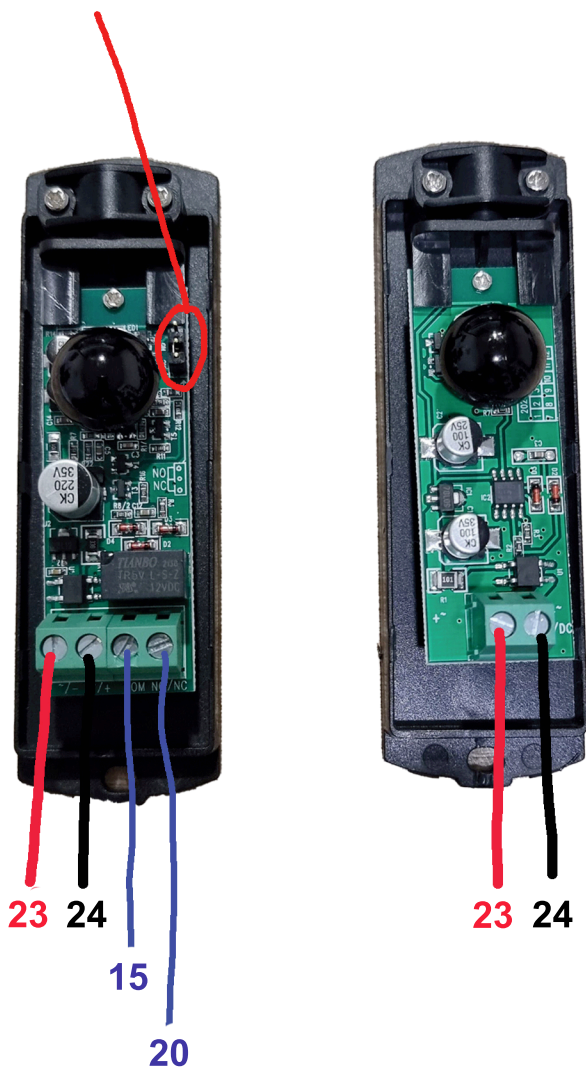

Zapojení fotobuněk čísla svorek na řídící jednotce

Pokud budou fotobuňky takto zapojeny tak nastavte, DIP č. 5 na řídící jednotce do polohy OFF.